MK-704 Kit D'installation
MANUEL D'INSTALLATION

MFP COULEUR 30 ppm
pour le Code Produit 9J06

I. Pièces accessoires

[Kit D'installation]

N°	Dénomination	Forme	Qté
1.	Platine d'installation	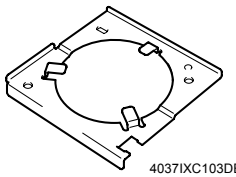 4037IXC103DB	1
2.	Plaque de blindage	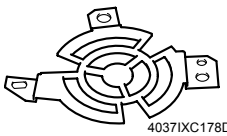 4037IXC178DA	1
3.	Haut-parleur	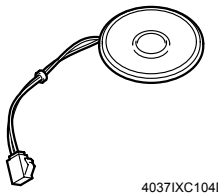 4037IXC104DA	1
4.	DIMM (128 Mo)	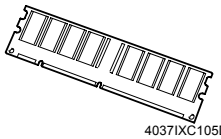 4037IXC105DA	1
5.	Vis de fixation A (3 × 6 mm)	4037IXC153DA	3
6.	Couvercle de bordure	4037IXC107DA	1
7.	Étiquette (étiquette Super G3)	4037IXC164DA	1
8.	Étiquette (étiquette W-NET FAX)	4037IXC165DA	1
9.	Manuel d'installation	 4980IXC019DA	1 ensemble

* Le couvercle de bordure et l'étiquette (étiquette de W-NET FAX) ne sont pas utilisés.

[Kit FAX]

N°	Dénomination	Forme	Qté
1.	Équipement télécopieur	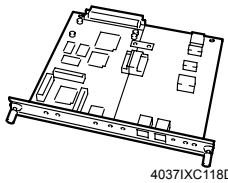 4037IXC118DA	1
2.	Câble modulaire*	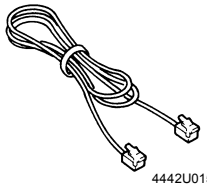 4442U015AA	1
3.	Étiquette A*		1
4.	Étiquette B*	4037IXC226DA	1

* Varie suivant la région de vente applicable.

Remarque:
Pour installer ce kit, le kit d'installation optionnel doit tout d'abord être installé en premier sur la machine.

⚠ ATTENTION

Après le déballage du matériel, mettre les matériaux d'emballage au rebus et les garder hors de portée des enfants.

Le fait de placer la tête dans le sac plastique présente un risque d'étouffement.

II. Procédures d'installation

1. Arrêter la machine.
2. Retirer l'attache de câble électrique et débrancher le cordon d'alimentation de la machine (une vis de fixation).

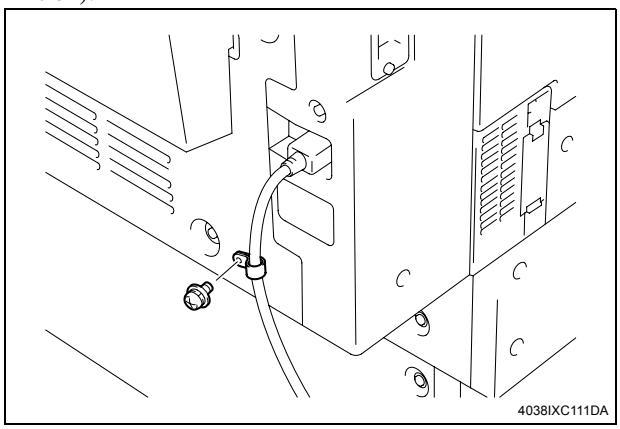

3. Retirer le couvercle arrière inférieur (sept vis de fixation).

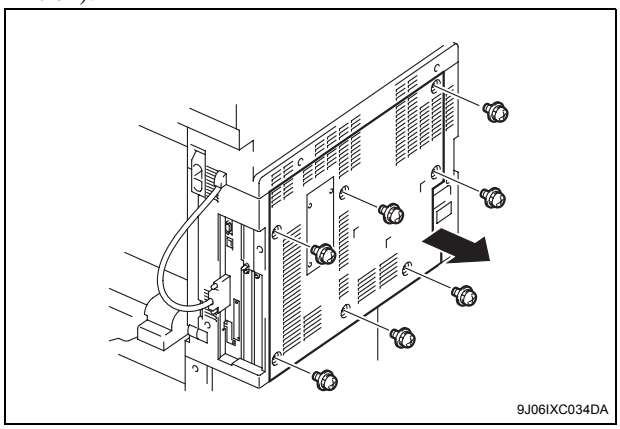

4. Retirer le filtre à poussière de l'arrière de la machine.

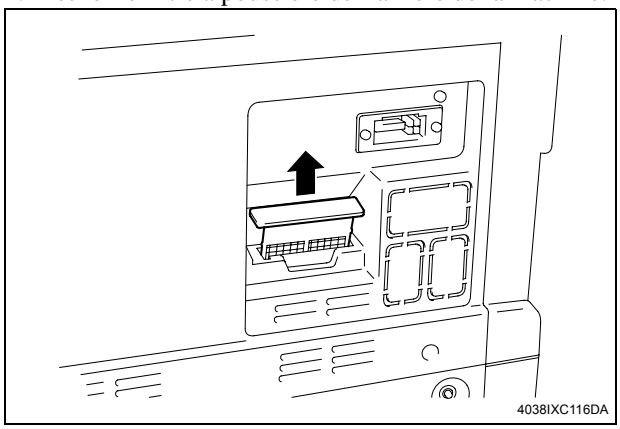

5. Retirer le couvercle arrière supérieur (quatre vis de fixation).

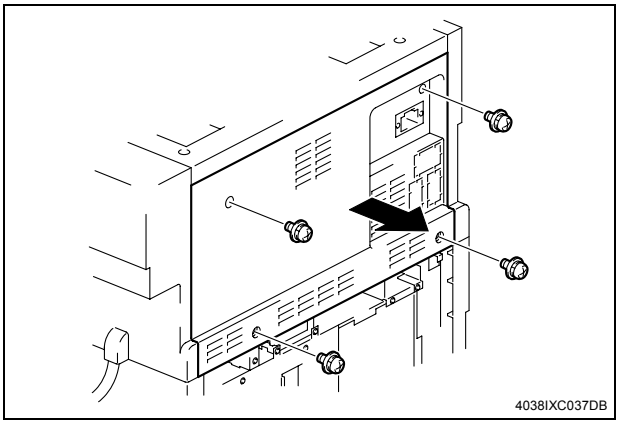

6. Débrancher le bloc raccord de câblage IR implanté sur le côté droit de la machine.
7. Ouvrir la porte droite et retirer le couvercle arrière droit (trois vis de fixation).

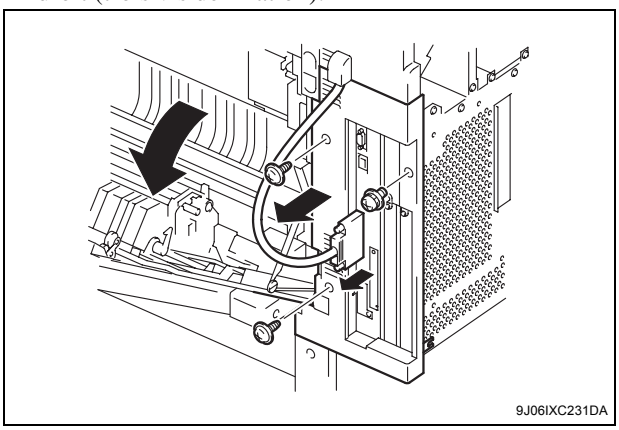

8. Retirer le couvercle de blindage (quinze vis de fixation).

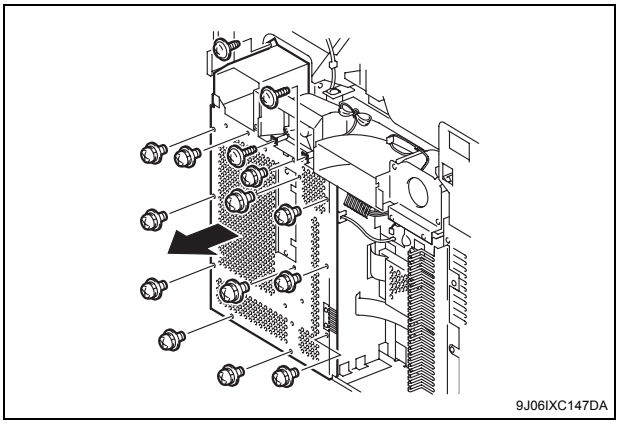

9. Ouvrir la languette de fente de chargement (position inférieure) du tableau de commande MFP (PWB-MFPC) et repousser la carte DIMM dans la fente de chargement tout en s'assurant que l'orientation de la carte DIMM.

Remarque:

Repousser la carte DIMM au maximum en position jusqu'à ce que les languettes placées sur les deux côtés de la fente de chargement s'engagent dans les échancrures de la carte DIMM.

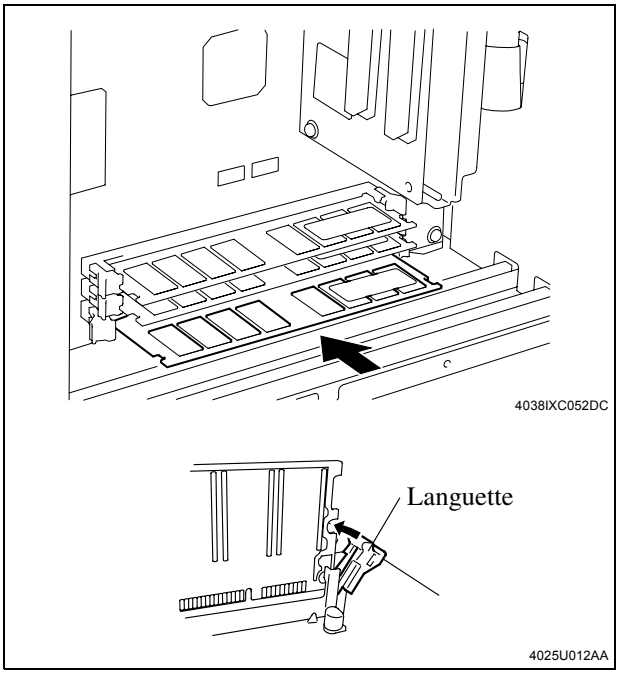

10. Remonter le couvercle de blindage qui a été retiré au cours de l'étape 8 (quinze vis de fixation).

Remarque:

Comme trois types de vis de fixation sont utilisés, se référer à illustration pour s'assurer de la position de chacune des vis de fixation.

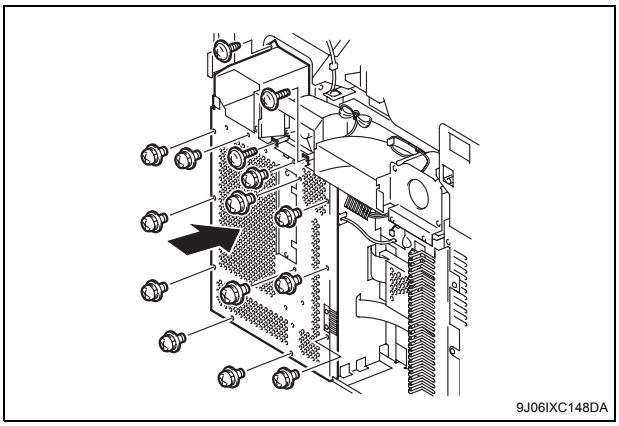

11. Ouvrir la porte avant.

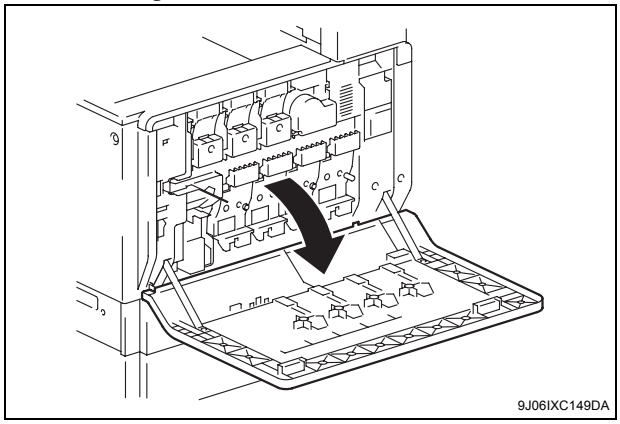

12. Retirer le couvercle (une vis de fixation).

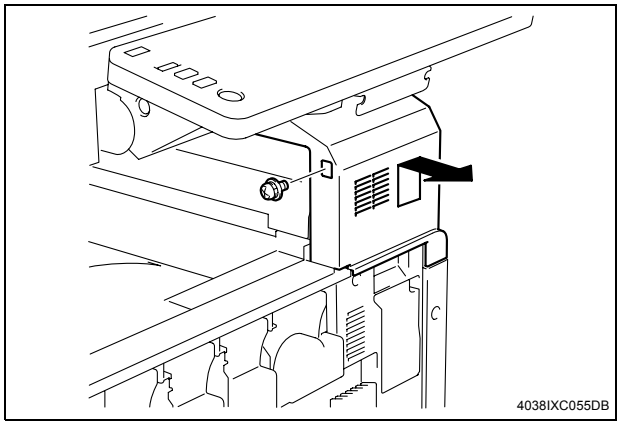

13. Installer la plaque de blindage sur la platine d'installation (une vis de fixation fournies avec le kit).

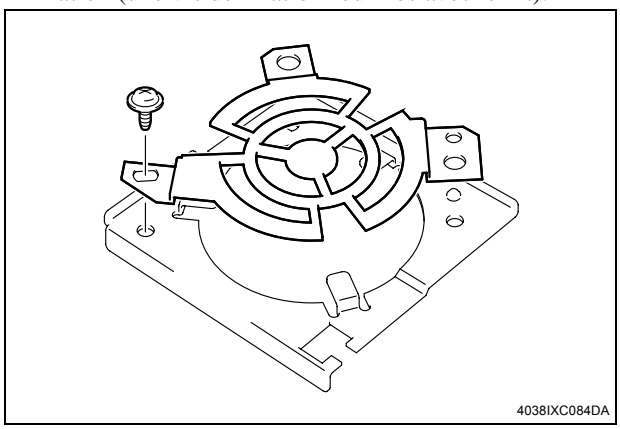

14. Positionner le haut-parleur à partir de la partie arrière de la platine d'installation.

Remarque:

L'installer tout en s'assurant de l'orientation de la section A.

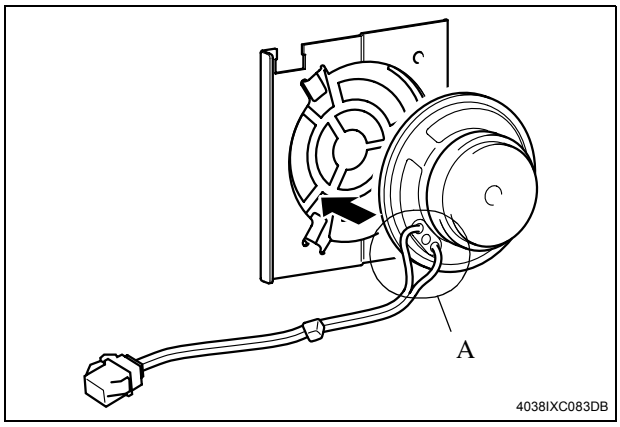

15. Installer la platine d'installation sur la machine et raccorder le connecteur (deux vis de fixation fournie avec le kit).

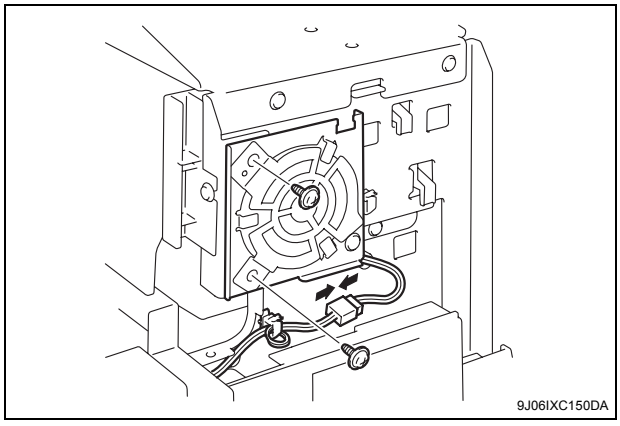

16. Placer le faisceau de fils électriques dans un collier d'attache de câble.

Remarque:

S'assurer que la bande d'attache est placée au-dessus du collier d'attache de câble.

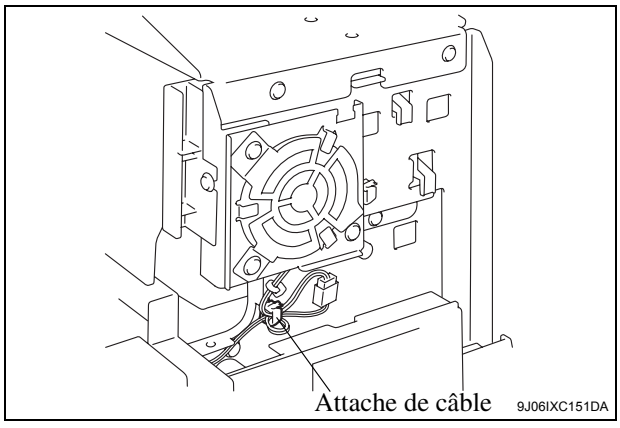

17. Remonter le couvercle qui a été retiré au cours de l'étape 12 (une vis de fixation).

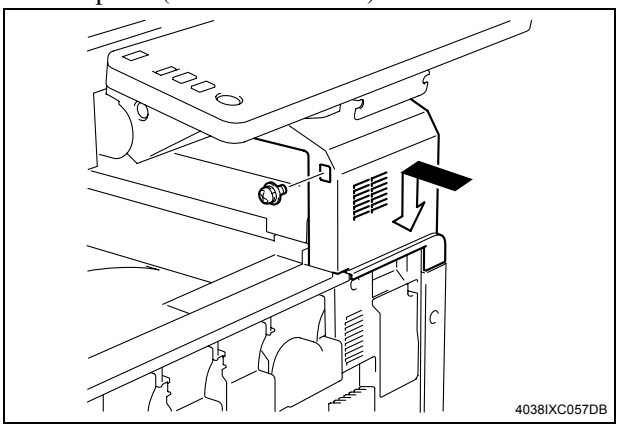

18. Fermer la porte avant.

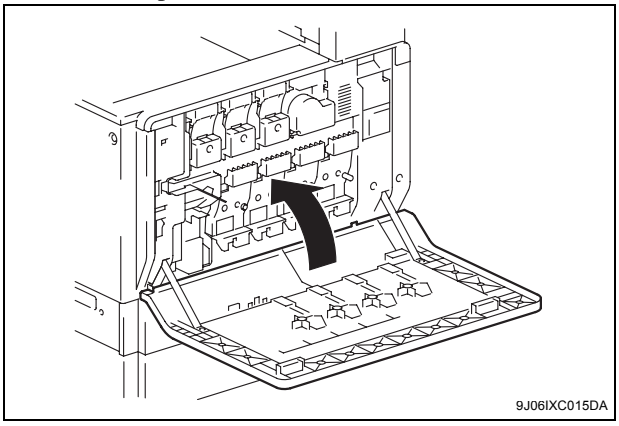

19. Fixer l'étiquette à l'emplacement représenté ci-dessous.

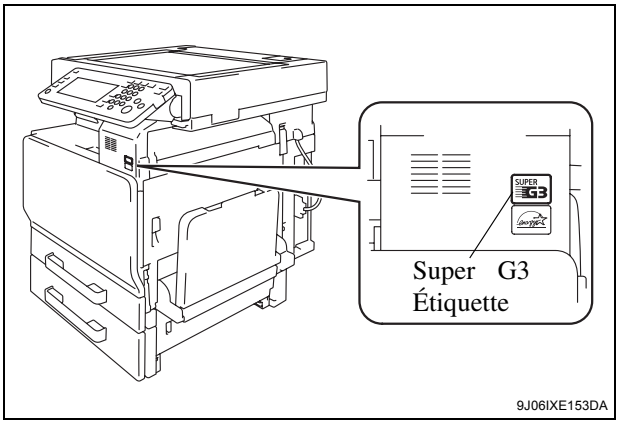

III. Procédures d'installation de l'équipement télécopieur

1. Retirer le couvercle de blindage (deux vis de fixation).

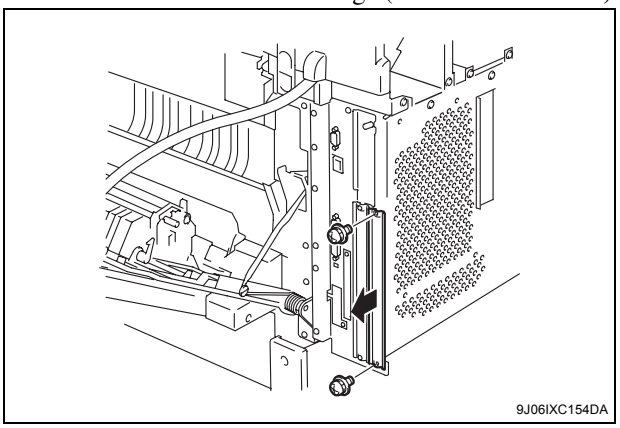

2. Vérifier afin de s'assurer que le commutateur SW2 de la carte de télécopieur est réglé sur "LINE-1."

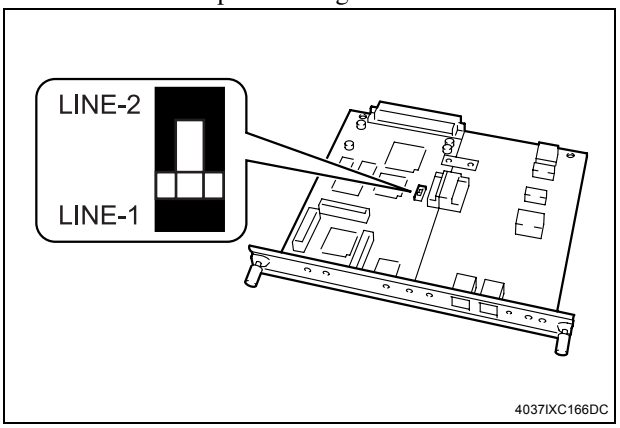

3. Introduire l'équipement télécopieur et serrer les deux vis de fixation d'épaulement.

Remarque:

Au moment de l'insertion de la carte, l'aligner avec les fentes.

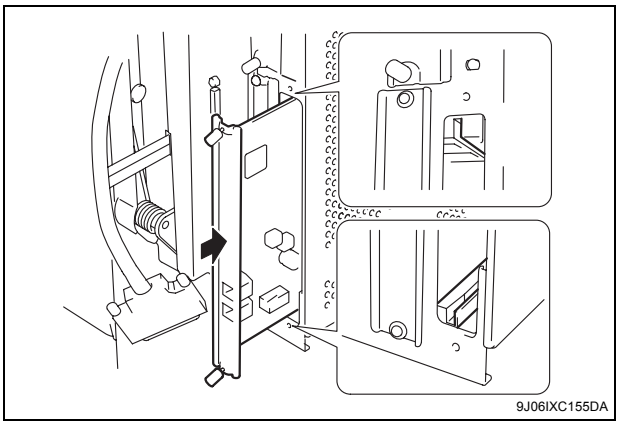

4. Remonter le couvercle arrière droit qui a été retiré au cours de l'étape 7 à P.F-2 (trois vis de fixation).
5. Raccorder le bloc raccord de câblage IR qui a été retiré au cours de l'étape 6 à P.F-2 et fermer la porte droite.

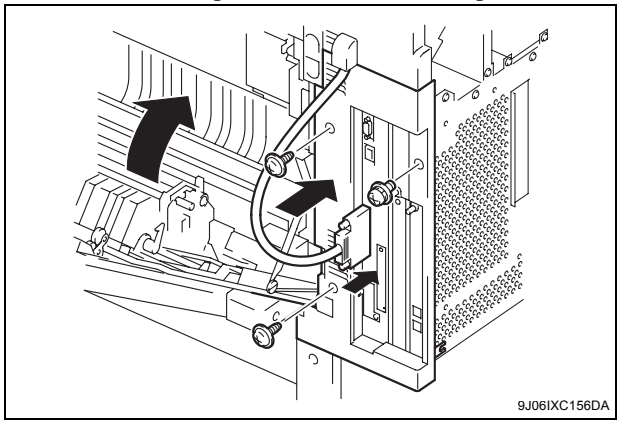

6. Remonter le couvercle arrière supérieur qui a été retiré au cours de l'étape 5 à P.F-2 (quatre vis de fixation).

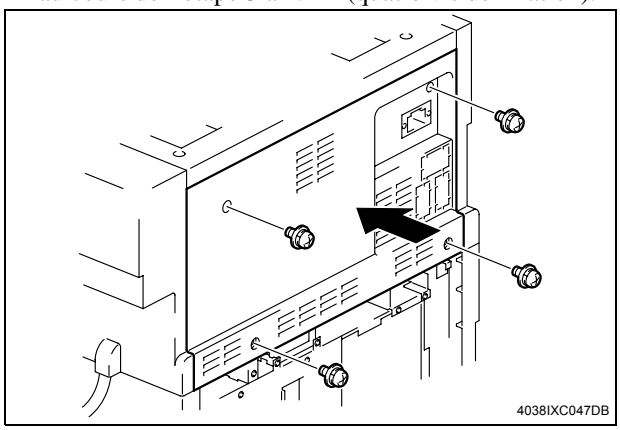

7. Introduire le filtre à poussière qui a été dégagé au cours de l'étape 4 de P.F-2.

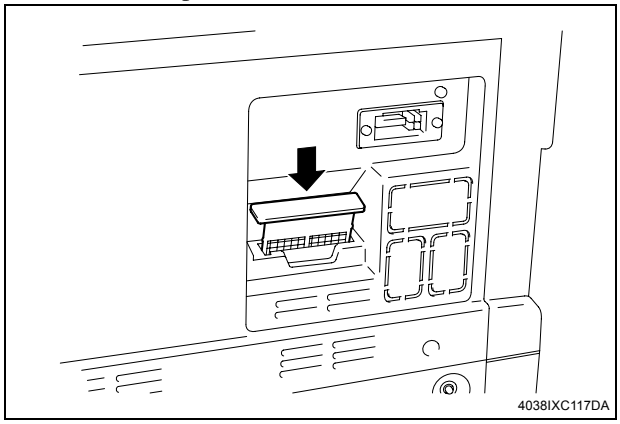

8. Remonter le couvercle arrière inférieur qui a été retiré au cours de l'étape 3 à P.F-2 (sept vis de fixation).

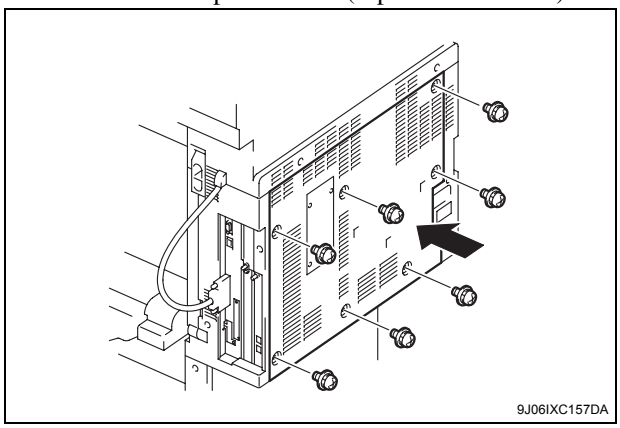

9. Brancher le cordon d'alimentation dans la machine et mettre en place l'attache de câble électrique qui a été retirée au cours de l'étape 2 à P.F-2 et l'engager dans le cordon d'alimentation pour l'installer (une vis de fixation.)

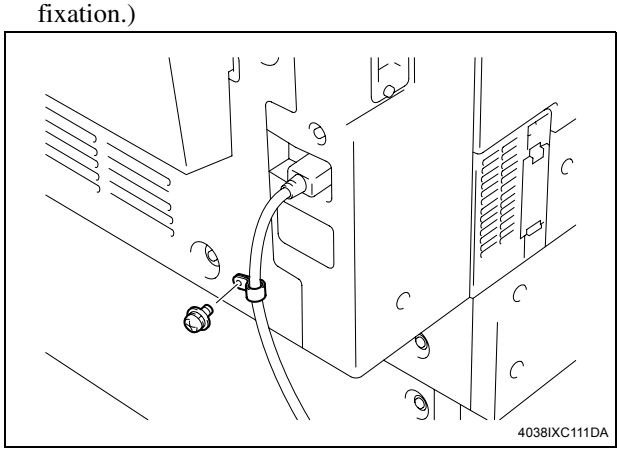

10. Raccorder le câble modulaire.

Remarque:

Brancher le connecteur modulaire dans la prise modulaire (LINE) placée sur le côté droit de l'appareil principal.

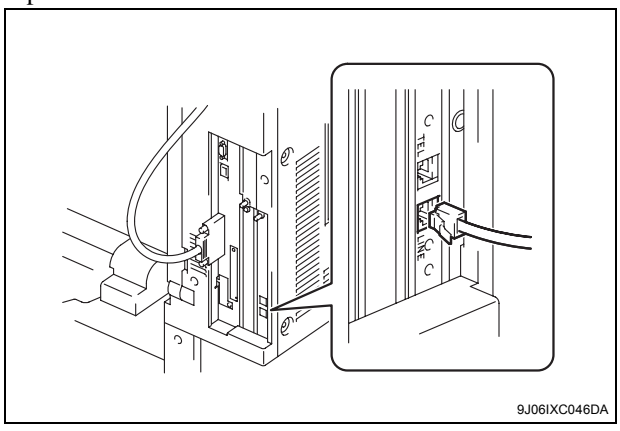

IV. Réglage du FAX

1. Marche la machine.
2. Faire apparaître l'écran Service Mode.
   (Pour obtenir de plus amples détails sur la façon d'afficher l'écran Service Mode, se référer au manuel de révisions.)
3. Toucher "System 2."

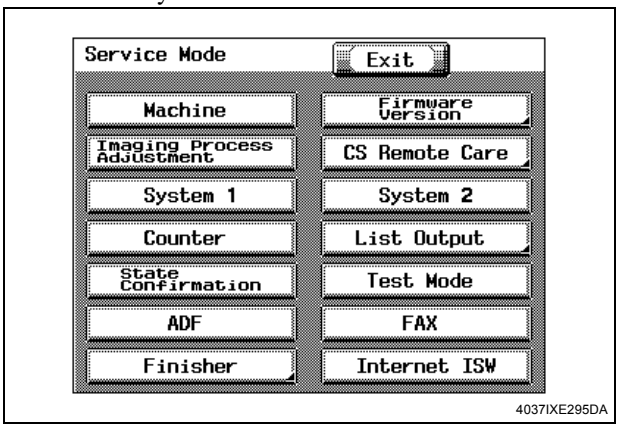

4. Toucher "Option Board Status."

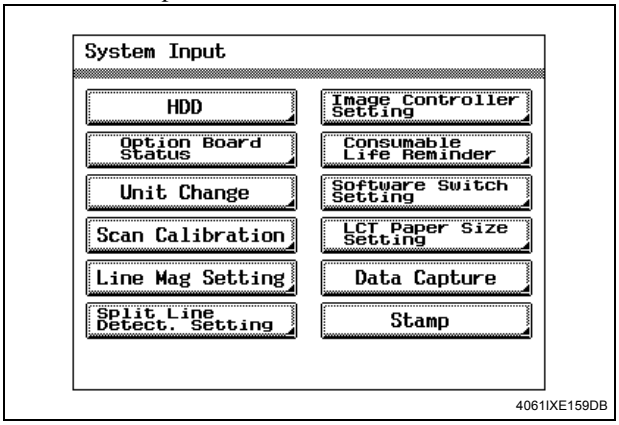

5. Toucher "Set" de Fax (Main).
6. Toucher "END."

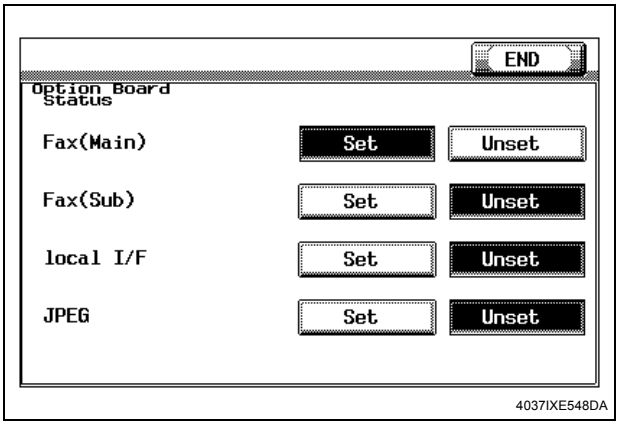

7. Toucher “System 1.”

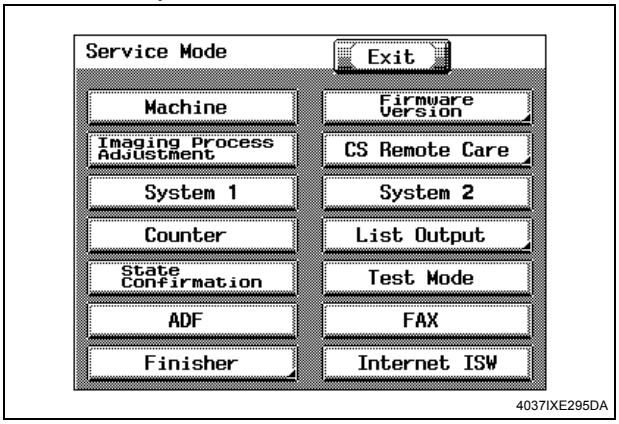

8. Toucher “Marketing Area.”

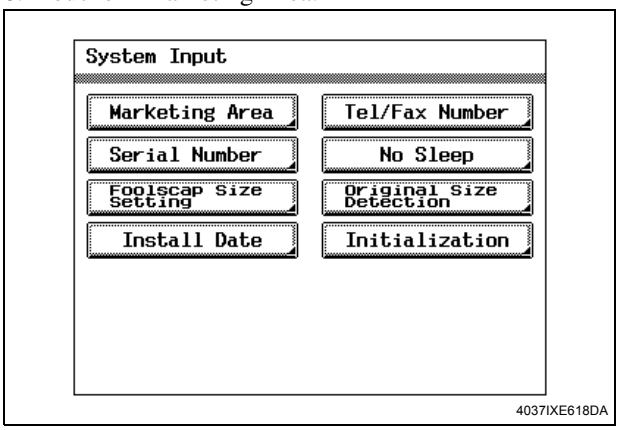

9. Toucher “Fax Target.”

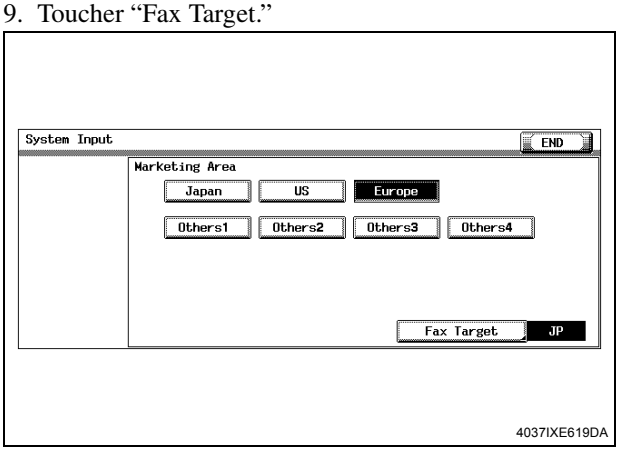

10. Utiliser la touche [−] ou [+] pour sélectionner la zone ciblée. (Se référer à la liste ci-dessous)

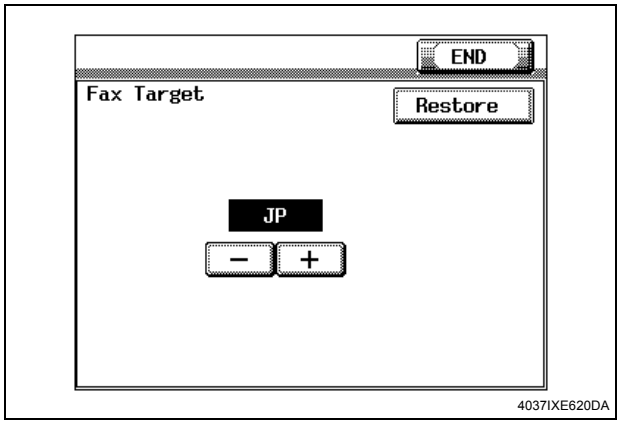

Paramétrage de code pays pour FAX			
États-Unis	US	Portugal	EU* (PT)
Canada	CA	Italie	EU* (IT)
Allemagne	DE	Pologne	EU* (PL)
Royaume-Uni	EU* (GB)	Taïwan	TW
France	EU* (FR)	Australie	AU
Suisse	EU* (CH)	Nouvelle-Zélande	NZ
Pays-bas	EU* (NL)	Hong Kong	HK
Belgique	EU* (BE)	Thaïlande	US
Autriche	EU* (AT)	Malaisie	MY
Norvège	EU* (NO)	Singapour	SG
Suède	EU* (SE)	Afrique du Sud	ZA
Finlande	EU* (FI)	Chine	CN
Irlande	EU* (IE)	Corée	KR
Danemark	EU* (DK)	Argentine	AR
Espagne	EU* (ES)		

Remarque:

Paramétrer OT pour les pays autres que ceux énumérés ci-dessus.

* Sélectionner le code de pays approprié en fonction du système de numérotation utilisé sur le site d’installation. Pour une signalisation multi-fréquences, sélectionner “EU” et pour une impulsion de sélection, sélectionner “chaque code de pays de destination.”

11. Toucher deux fois “END.”

12. Toucher “FAX.”

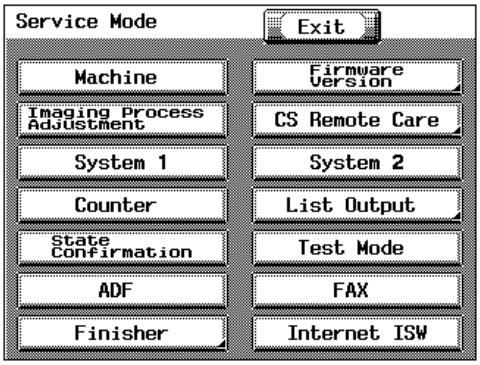

4037IXE295DA

13. Toucher “Initialization.”

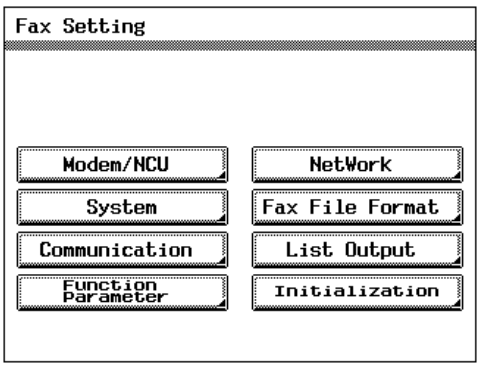

4037IXE241DA

14. Toucher “Fax Function Parameter” et “Communication Journal Data.”

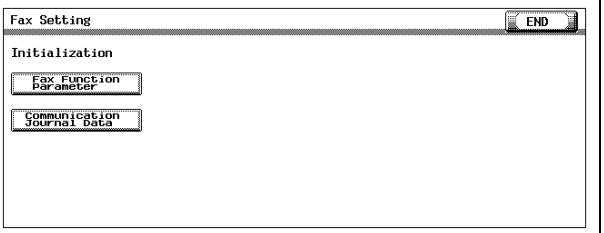

4037IXE242DB

15. Toucher “Yes.”

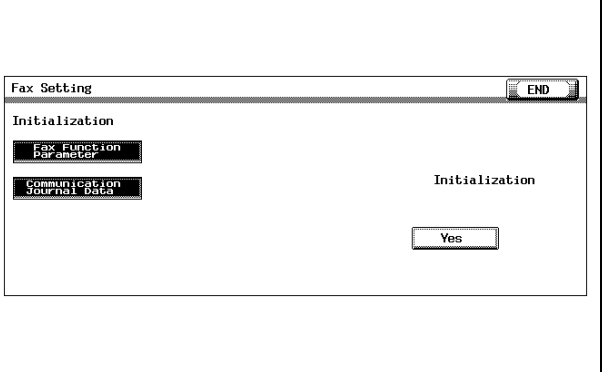

4037IXE243DB

16. Toucher “Yes.”

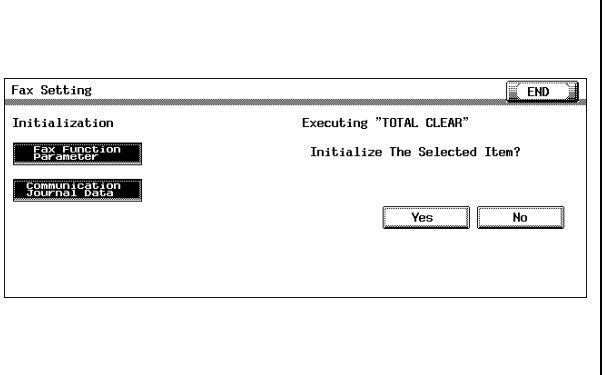

4037IXE244DB

17. Toucher “END.”
18. Toucher “Exit” sur l’écran Service Mode.
19. Arrêter et remettre en marche l’interrupteur d’alimentation générale.

Remarque:

Lorsque l’écran Service Mode est affiché, faire en sorte de couper l’alimentation principale après avoir quitté l’écran Service Mode et attendre 10 secondes ou plus longtemps avant de remettre sous tension.

20. Exécuter les essais de transmission et de réception entre la machine et soit le magasin qui offre les services soit le détaillant local afin de vérifier qu’ils peuvent se dérouler normalement.

V. Précaution à prendre au moment de l'exécution du transfert par numérotation

Une fois le code de pays réglé, les opérations de composition pourront être sélectionnées après détection de la tonalité du tableau commutateur, selon la destination. Dans ce cas, des opérations de composition peuvent être impossibles selon le tableau commutateur connecté à la machine et le type de tonalité reçue du tableau. Dans cas, le réglage suivant peut peut-être éviter le problème.

<Mettre la fonction "Dial Tone Detection" (Détection de tonalité) sur OFF>

1. Faire apparaître l'écran Service Mode.
   (Pour obtenir de plus amples détails sur la façon d'afficher l'écran Service Mode, se référer au manuel de révisions.)
2. Toucher "FAX."

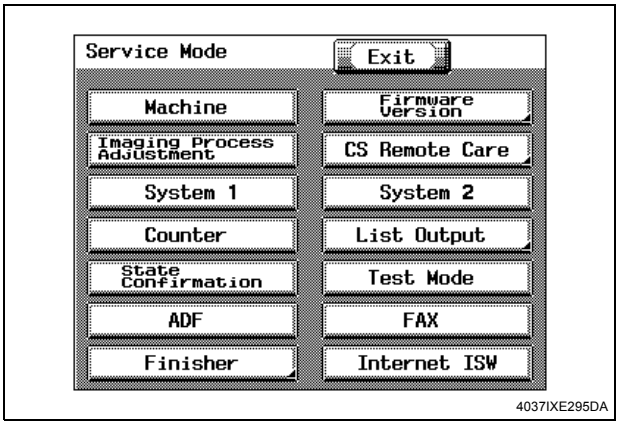

4037IXE295DA

3. Toucher "NetWork."

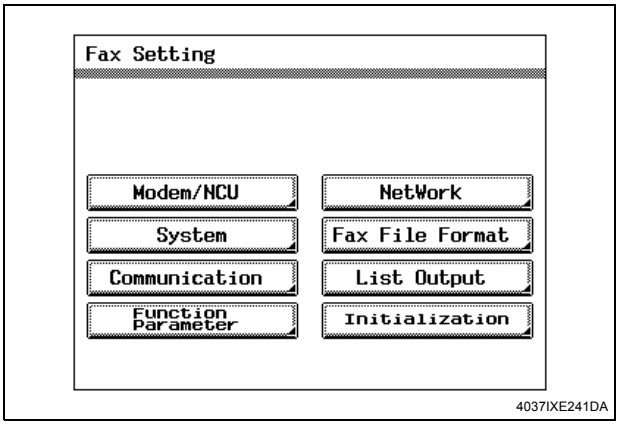

4037IXE241DA

4. Toucher "NetWork Setting 2."

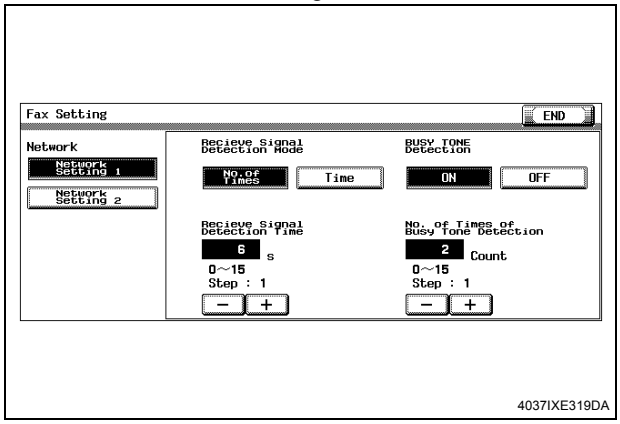

4037IXE319DA

5. Toucher "OFF" de Dial Tone Detection.

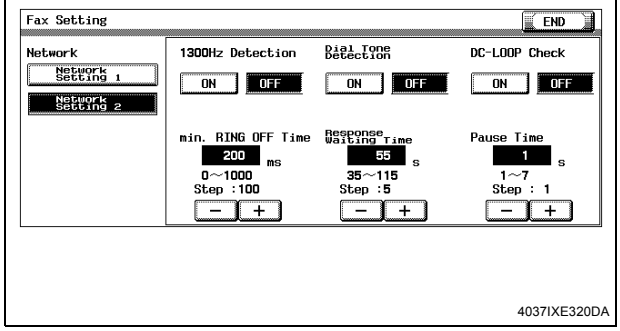

4037IXE320DA

6. Toucher "END."
7. Toucher "Exit" sur l'écran Service Mode.
8. Arrêter et remettre en marche l'interrupteur d'alimentation générale.

Remarque:

Lorsque l'écran Service Mode est affiché, faire en sorte de couper l'alimentation principale après avoir quitté l'écran Service Mode et attendre 10 secondes ou plus longtemps avant de remettre sous tension.

VI. Apposition des étiquettes

Fixer les étiquettes à l'emplacement représenté ci-dessous.

Remarque:

Coller l'étiquette B uniquement lorsque le code de pays est réglé sur [DE] pendant l'installation.

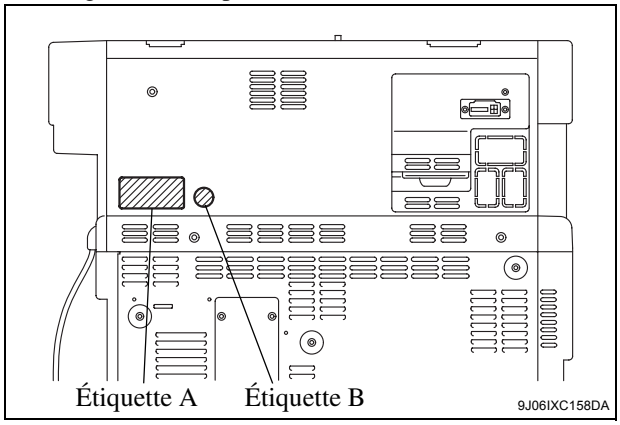

9J06IXC158DA